



FAAC TML 2 – TML 4

433 MHz



FAAC TML 2 – TML 4 zenders 433 MHz

Product in overeenstemming met de Richtlijn 99/05/EEG.
Product erkend in alle landen van de EU.

1. PROGRAMMEERSEQUENS

- 1) Voed de installatie nadat deze gemonteerd is en de elektrische componenten van het systeem 433 SLH-LR zijn aangesloten. (zie fig. 1)
- 2) Gebruik een handzender om de installatiecode in te stellen op de decodeerkaart/ontvanger RP (zie codering installatie)
- 3) Gebruik dezelfde handzender om de installatiecode in te stellen op de andere handzenders van de installatie ("zie codering handzender")

2. CODERING INSTALLATIE

Druk tegelijkertijd op de toets van de ontvanger en de zender.

3. CODERING HANDZENDER

- 1) Houd de gecodeerde handzender en de handzender die moet worden gecodeerd frontaal dichtbij elkaar zoals op fig. 3
- 2) Druk de toets in van de gecodeerde zender en vervolgens van de zender die moet worden gecodeerd.

4. ZENDER EEN ANDERE CODE GEVEN

- 1) Maak de zender open.
- 2) Druk de ingeleerde toets en de toets "PG" in de zender en laat deze daarna terug los.

5. VERVANGING VAN DE BATTERIJEN

Als U constateert dat het bereik van de zender vermindert, is het raadzaam de batterij te vervangen.
Doe dit als volgt:

- 1) Open het klepje naast de knoppen van de zender;
- 2) Vervang de 12V-batterij mod. 23 A, en plaats deze in de ruimte volgens de polariteiten die worden aangegeven op fig. 2

Emetteurs FAAC TML 2 – TML 4 433 MHz

Produit conforme à la Directive 99/05/EEG
Produit notifié dans tous les pays de l'U.E.

1. SEQUENCE DE PROGRAMMATION

- 1) Alimenter l'installation après avoir effectué l'installation après avoir effectué l'installation et les connexions électriques des composants du système 433 SLH-LR (voir fig. 1)
- 2) Utiliser un TML pour fixer le "code installation" sur la carte de décodage / récepteur RP (voir "codage installation")
- 3) Utiliser le même TML pour introduire le code de l'installation (voir "codage TML")

2. CODAGE INSTALLATION

Appuyez simultanément sur les boutons-poussoirs du récepteur et de l'émetteur.

3. CODAGE TML

- 1) Approchez frontalement pour qu'ils se touchent le TML déjà codifié du TML à codifier d'après la fig. 3
- 2) Appuyez simultanément sur le bouton-poussoir.

4. MODIFIER LE CODE D'UN EMETTEUR

- 1) Ouvrez l'émetteur.
- 2) Appuyez sur le bouton-poussoir codifié et la touche "PG" à l'intérieur de l'émetteur et relâchez-les.

5. REMPLACEMENT DES PILES

Si on constate un affaiblissement de la portée de l'émetteur nous recommandons de remplacer la pile comme suit :

- 1) Ouvrir le couvercle à côté des boutons de l'émetteur;
- 2) Remplacer la pile de 12 V mod. 23 A en les plaçant dans le logement et en respectant la polarité d'après la fig. 2

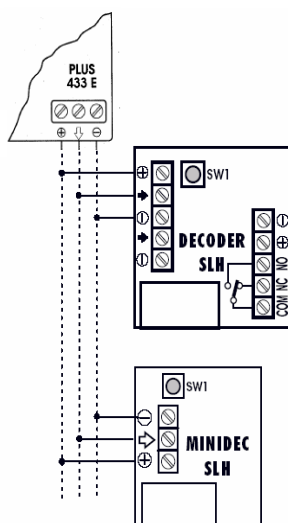


Fig. 1

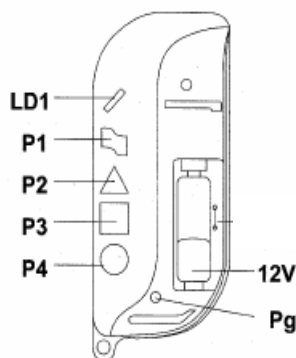


Fig. 2

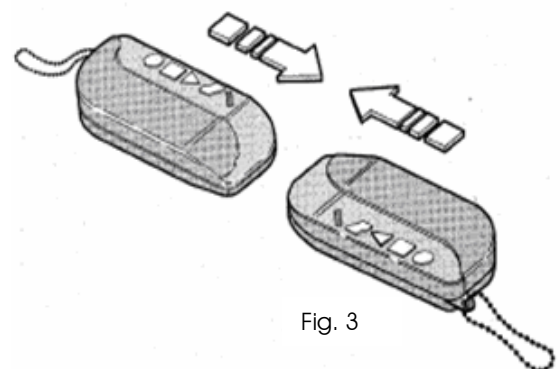


Fig. 3